故障かな?と思ったら 下表を参考に点検してください。

現　象	考えられる原因	対処方法
LEDが点灯しない	ACアダプターが外れている	ACアダプターをコンセントに確実に差し込む
	電源入力端子からプラグが外れている	プラグを確実に差し込む
点灯調光タッチセンサーに触れても点灯しなかったり、誤動作する	次のような場合は、点灯調光タッチセンサーに触れても点灯しなかったり、誤動作することがあります。 ●点灯調光タッチセンサー部分にシールが貼られている ●手袋をしたままや、爪の先での点灯調光タッチセンサー操作 ●極めて短い間隔での点灯調光タッチセンサー操作 ●外部ノイズの影響がある所で使用したとき（雷・静電気・モーターを使った機器の近く）	

主な仕様

■ 定　　格：DC20V 370mA
■ 消 費 電 力：9.0W（100%点灯時） 専用ACアダプター使用（TEKA009-2000370JP）
■ 待機時消費電力：約0.6W
■ 全　光　束：480ルーメン（100%点灯時）
■ JIS C8112:2008 机上照度区分：AA形相当（100%点灯時、セード高さ約36cmの測定値）
■ 調　　光：フル調光（OFF、約1%～100%）
■ 電源コード長：約1.7m
■ 使 用 光 源：高輝度チップLED×18灯使用（交換不可）
■ 使 用 場 所：屋内専用
■ 付　属　品：専用ACアダプター

※LED素子にはばらつきがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが 異なる場合がありますのでご了承ください。※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

お手入れ時のご注意 ACアダプターを抜いて、器具が冷めてから行ってください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。
●本製品を明るく安全に使用していただくため、定期的（おおむね6か月に1回程度）に清掃してください。

（キリトリ線）

保　証　書　持込修理

商品名	LED調光式デスクライト			★お買い上げ年月日：　年　月　日
型番	ODS-L18WA ODS-L18KA	品番	07-6448 07-6449	保証期間：本体１年間（お買い上げ日から）
お客様	ふりがな ★お名前　様 ★ご住所　（　）			
修理メモ				
販売店	★住所　店名　電話　印			

（注）★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は，保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ
●通話料無料 0120-963-006　●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735
電話受付 平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

07-6448A

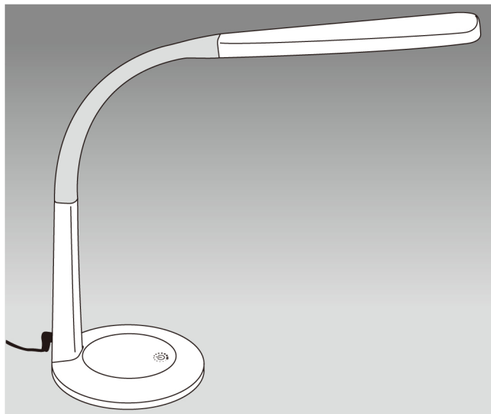

OHM ELECTRIC INC.　型番：ODS-L18WA / KA

LED調光式デスクライト

保証書付 取扱説明書

このたびは、オーム電機のLED調光式デスクライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書には、保証書も付いておりますので、大切に保存し必要なときにお読みください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明
⚠警告「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■表示の説明
してはいけない「**禁止**」内容です。
必ず実行していただく「**指示**」内容です。

⚠警告

禁止
布や紙など燃えやすいものでおおったり、かぶせたりしない。
火災の原因になります。

禁止
電源コードを傷つけたり加工したり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

電源コードが傷んだら、使用しない。
火災・感電の原因になります。

不安定な場所で使用しない。
落下してけがや破損の原因になります。

守る
必ず、交流100Vで使用する。
感電・火災の原因になります。

禁止
幼児の手の届くところで使用しない。
感電・けがのおそれがあります。

水濡れ禁止
風呂場など、水気の多い場所や屋外で使用しない。
火災・感電の原因になります。

製品を水につけたり、かけたりしない。
感電・ショート・発火の原因になります。

濡れ手禁止
ACアダプターは濡れた手で抜き差ししない。
感電事故の原因になります。

分解禁止
絶対に分解、改造、修理は行わない。
発火・感電・けがの原因になります。

⚠注意

禁止
熱器具や火気のそばで使用しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。

禁止
直射日光のあたる場所に設置しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因になります。

ACアダプターはコンセントに根元まで確実に差し込む。
火災・感電のおそれがあります。

守る
ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って行う。
電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

お手入れのときは必ず電源を切り、ACアダプターを抜いてから行う。
感電・けがのおそれがあります。

長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。
旅行などで長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

専用ACアダプターの接続

付属の専用ACアダプターのプラグをデスクライト・固定アームの背面にある電源入力端子に差し込みます。
次にACアダプター本体を家庭用コンセントに差し込めば接続完了です（下図参照）。
※付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。故障や火災の原因となります。

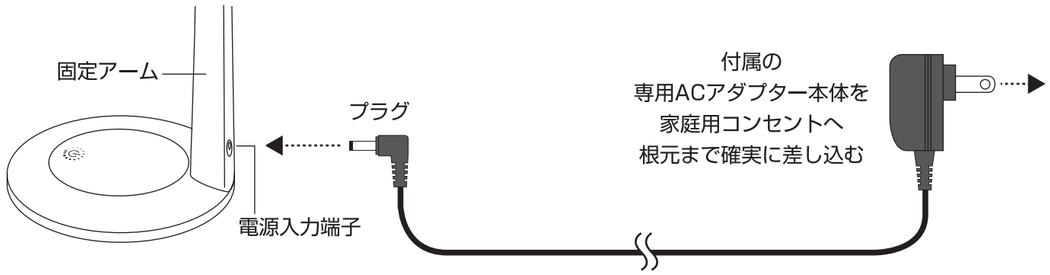

各部の名称とセードのセット

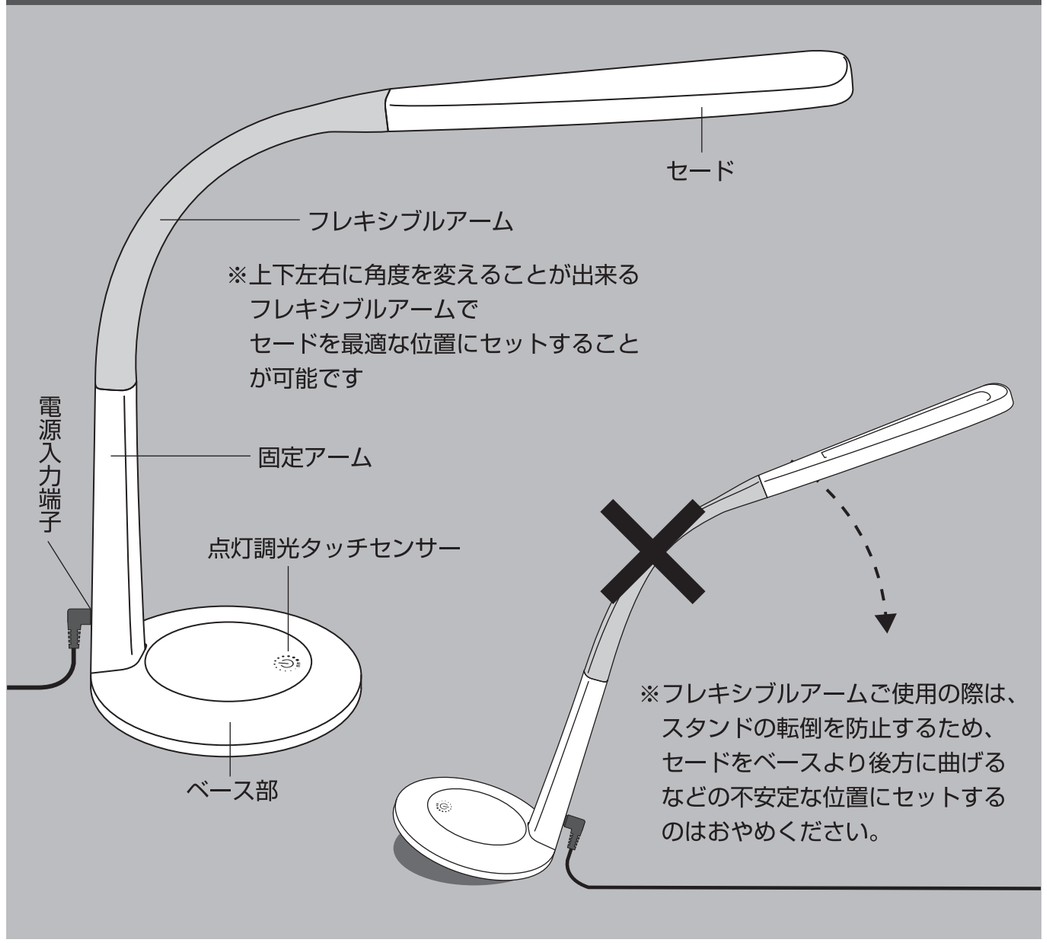

ご使用方法

1.「専用ACアダプターの接続」の項目を参照して、付属の専用ACアダプターを接続します。
2. フレキシブルアームでセードを最適な位置にセットします（「各部の名称とセードのセット」参照）。
3. 本製品はフル調光式です。調光は以下の方法で行います。

点灯調光タッチセンサーを長く押し続けると、フル調光モードになり、無段階で最大照度までアップします。
いったん指を離して、再度点灯調光タッチセンサーを長く押し続けると、今度は無段階で最低照度までダウンします。（以降、繰り返しとなります）。
上記、調光中に最適な照度になった時点で指を離して照度を調節します。

4. 調光をせず、すぐ点灯／消灯したい場合は、点灯調光タッチセンサーをワンタッチします。
ワンタッチごとに点灯／消灯を繰り返します（なお、調光回路のため点灯・消灯は徐々に変化します）。
※本製品には便利な調光メモリー機能があり、ワンタッチで点灯した際、前回調光時の明るさで点灯します。
（ACアダプターをコンセントより抜くとメモリー解除）

⚠使用上のご注意

- ●LEDデスクライトは、机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください（落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以上の設置面積を必ず確保してください）。
- ●ご使用の際は室内光を消さずにご使用ください。
- ●セードの角度を調節する時、LEDランプを直接見ないでください。目の健康を損なうおそれがあります。
- ●点灯中や、消灯直後は、セードやランプが高温になっていますので手をふれないでください。やけどの原因となります。
- ●本製品をテレビやラジオの近くでご使用すると、雑音が入る場合があります。そのときは少し離してご使用ください。
- ●この製品は、室内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故等の原因となります。
- ●LEDデスクライトは電子製品です。落としたり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。またLEDデスクライトが破損した場合、すぐに専用ACアダプター本体をコンセントから抜いてください。火災や感電事故の原因となります。
- ●ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損のおそれがあります。
- ●長期間使用しない場合は、安全のため専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

（キリトリ線）

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
   - イ）使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
   - ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
   - ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
   - ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
   - ホ）本書のご提示が無い場合
   - ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
     （但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
   - ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
   - チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。